

Vostro 14

5000 Series


Quick Start Guide

Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and press the power button

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

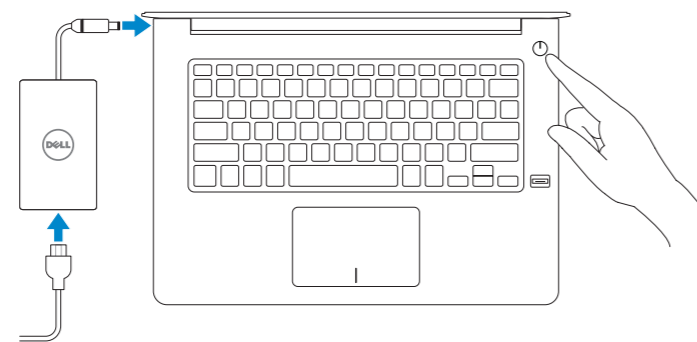


2 Finish Windows 10 setup

Fejezze be a Windows 10 beállítását
Zakończ instalację systemu Windows 10
Dokončite inštaláciu systému Windows 10

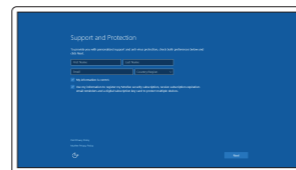

Enable Support and Protection

Engedélyezze a támogatást és a védelmet
Włącz wsparcie techniczne i ochronę
Povoľte podporu a zabezpečenie

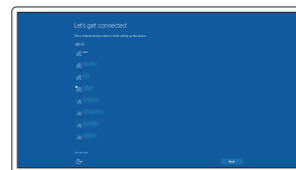

Connect to your network


Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

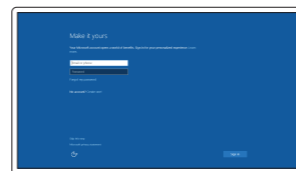

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Create recovery media for Windows

Hozzon létre helyreállító adathordozót a Windows számára
Utwórz nośnik odzyskiwania danych dla systemu Windows
Vytvorte si obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

A Windows keresőbe írja be **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
W polu wyszukiwania wpisz **Windows**, wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij przycisk **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Vo vyhľadávaní Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoríť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Locate Dell apps

Keresse meg a Dell alkalmazásokat
Zlokalizuj aplikacje Dell
Nájdite aplikácie Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer
Zaregistrujte si počítač



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

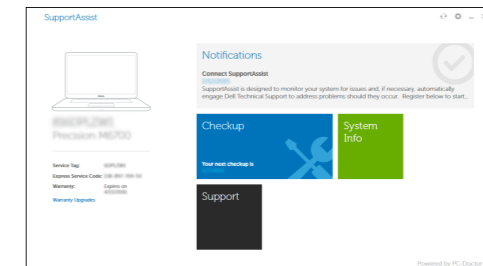

Product support and manuals

Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a príručky produktu

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell
Kontaktujte Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Szabályozó modell | Model
Regulačný model

P68G

Regulatory type

Szabályozó típus | Typ
Regulačný typ

P68G001

Computer model

Számítógép modell | Model komputera
Model počítača

Vostro 14-5459

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




02JY42A00

Printed in China.


2015-08

Features

Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

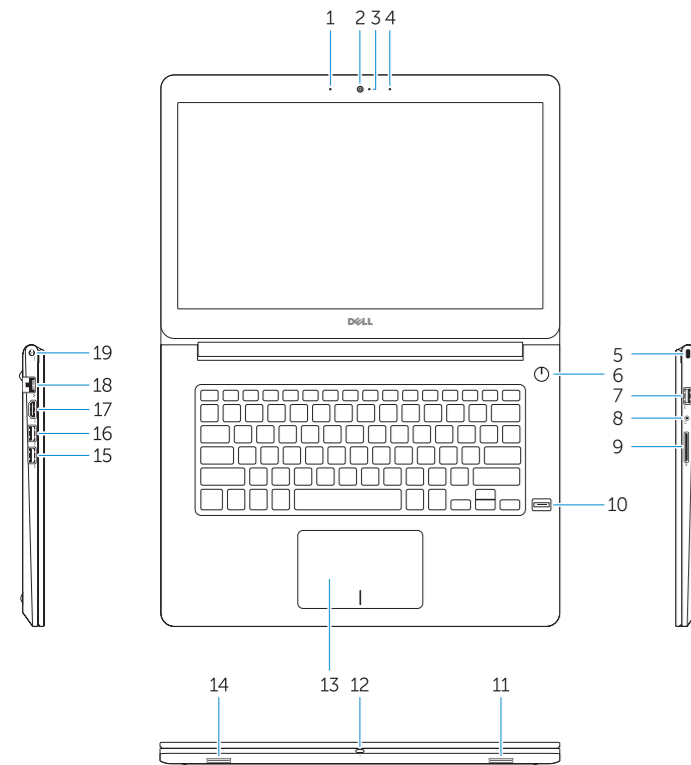

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Headset connector
9. SD card reader
10. Fingerprint reader (optional)
11. Speaker
12. Battery-status light
13. Touchpad
14. Speaker
15. USB 3.0 connector

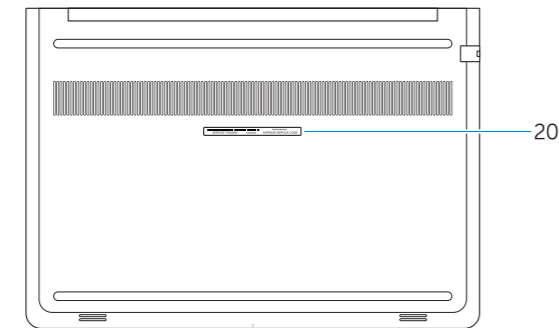

16. USB 3.0 connector with PowerShare
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Service-tag label

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Mikrofon
5. Biztonsági kábel foglalata
6. Bekapcsológomb
7. USB 3.0 csatlakozó
8. Fejhallgató csatlakozó
9. SD kártya olvasó
10. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
11. Hangszóró
12. Akkumulátor állapot jelzőfény
13. Érintőpad
14. Hangszóró

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lámpka stanu kamery
4. Mikrofon
5. Gniazdo linki antykradzieżowej
6. Przycisk zasilania
7. Złącze USB 3.0
8. Złącze zestawu słuchawkowego
9. SD, czytnik kart
10. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
11. Głośnik
12. Lampka stanu akumulatora
13. Tabliczka dotykowa
14. Głośnik
15. Złącze USB 3.0

15. USB 3.0 csatlakozó
16. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
17. HDMI csatlakozó
18. Hálózati csatlakozó
19. Tápcsatlakozó
20. Szervíz fül címke


16. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
17. Złącze HDMI
18. Złącze sieciowe
19. Złącze zasilania
20. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kontrolka statusu kamery
4. Mikrofon
5. Otvor pre bezpečnostný kábel
6. Tlačidlo napájania
7. Konektor USB 3.0
8. Konektor náhlavnej súpravy
9. Čítačka kariet SD
10. Čítačka odtlačkov prstov (voliteľná)
11. Reproduktor
12. Kontrolka statusu batérie
13. Dotyková plocha
14. Reproduktor



15. Konektor USB 3.0
16. Konektor USB 3.0 s podporou PowerShare
17. Konektor HDMI
18. Sieťový konektor
19. Konektor napájania
20. Etiketá servisného štítká

Shortcut keys



Billentyűkombinációk | Skróty klawiaturowe
Klávesové skratky





Mute audio
Hang némítása | Wyciszenie dźwięku
Stlmenie zvuku





Decrease volume
Hangerő csökkentése | Zmniejszenie głośności
Zníženie hlasitosti





Increase volume
Hangerő növelése | Zwiększenie głośności
Zvýšenie hlasitosti





Previous track
Előző zeneszám | Poprzedni utwór
Predošlá skladba




Play/Pause
Lejátszás/Szünet | Odtwarzanie/wstrzymanie
Prehrávanie/pozastavenie




Next track
Következő zeneszám | Następný utwór
Ďalšia skladba




Extend display
Kijelző kiterjesztése | Rozszerz wyświetlacz
Rozšíriť zobrazenie




Search
Keresés | Wyszukiwanie
Hľadat




Backlit keyboard
Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
Klawiatura podświetlana
Podsvietená klávesnica



Decrease brightness
Fényerő csökkentése | Zmniejszenie jasności
Zníženie jasu



Increase brightness
Fényerő növelése | Zwiększenie jasności
Zvýšenie jasu



Turn off/on wireless
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért lásd a *Használati útmutatót* a dell.com/support/manuals weboldalon.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podręcznik właściciela* na stronie internetowej dell.com/support/manuals.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v dokumente *Príručka majiteľa* na adrese dell.com/support/manuals.